راهنمای کنترل دسترسی

اضافه :

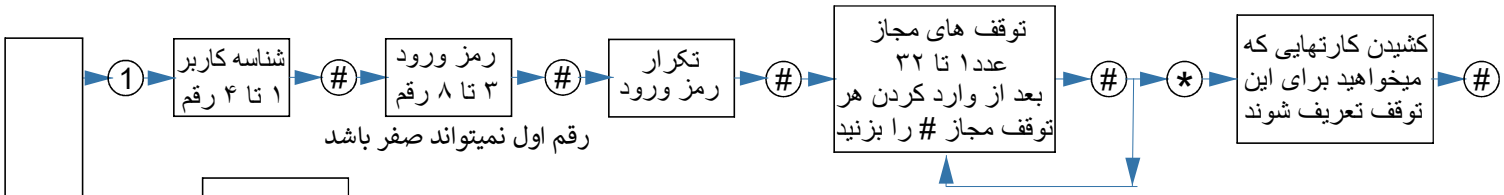

حذف :

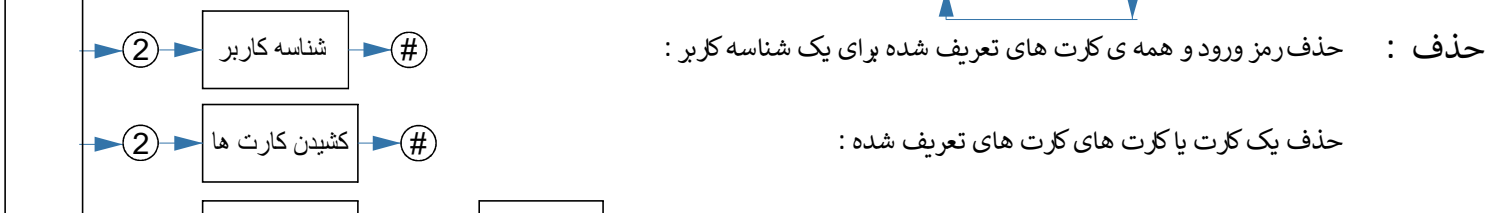

تغییر :

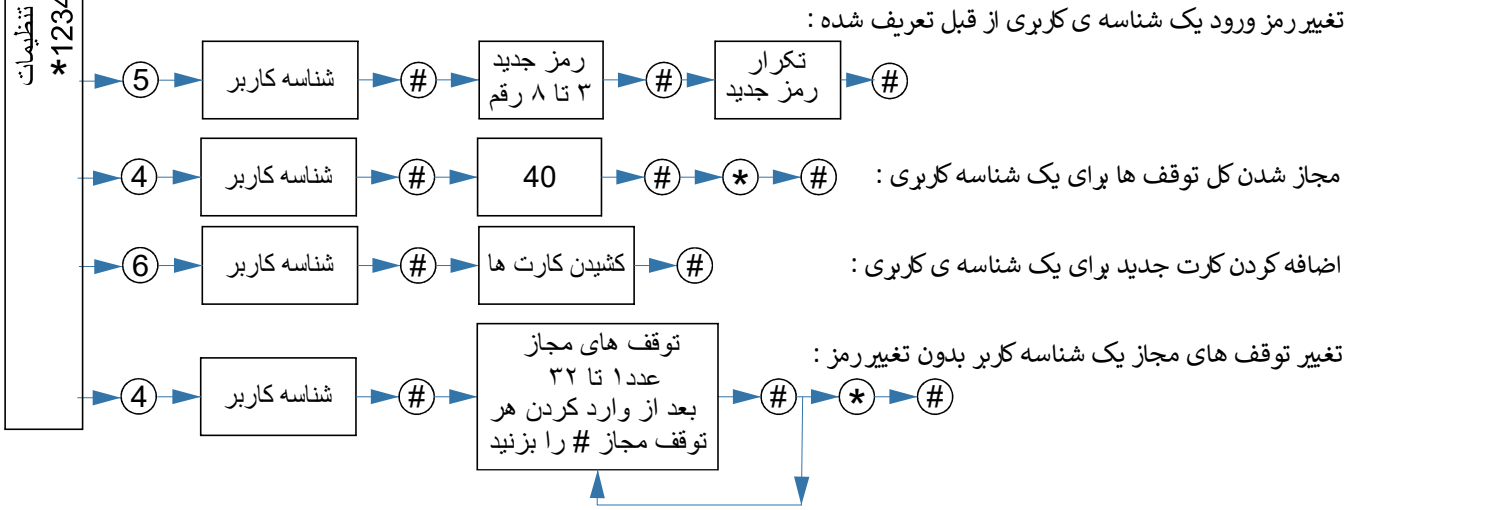

تنظیمات :

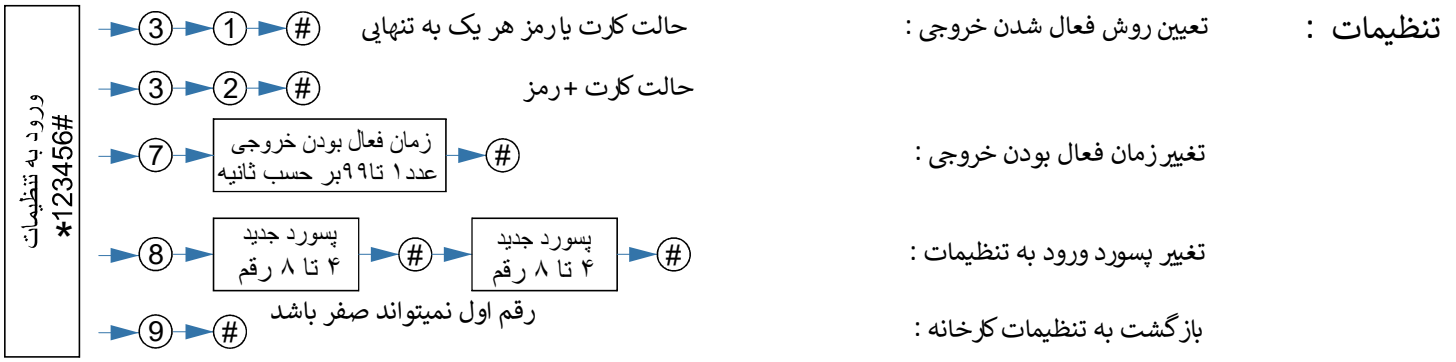

در صورت فراموشی پسورد ورود به تنظیمات کلید سخت افزاری پشت دستگاه‌را نگه دارید و دستگاه‌را خاموش و روشن کنید.پسورد ورود به تنظیمات به حال پیشفرض ۱۲۳۴۵۶ برمی گردد . سپس مجدد دستگاه‌را خاموش و روشن کنید .

عملکرد های کاربر :

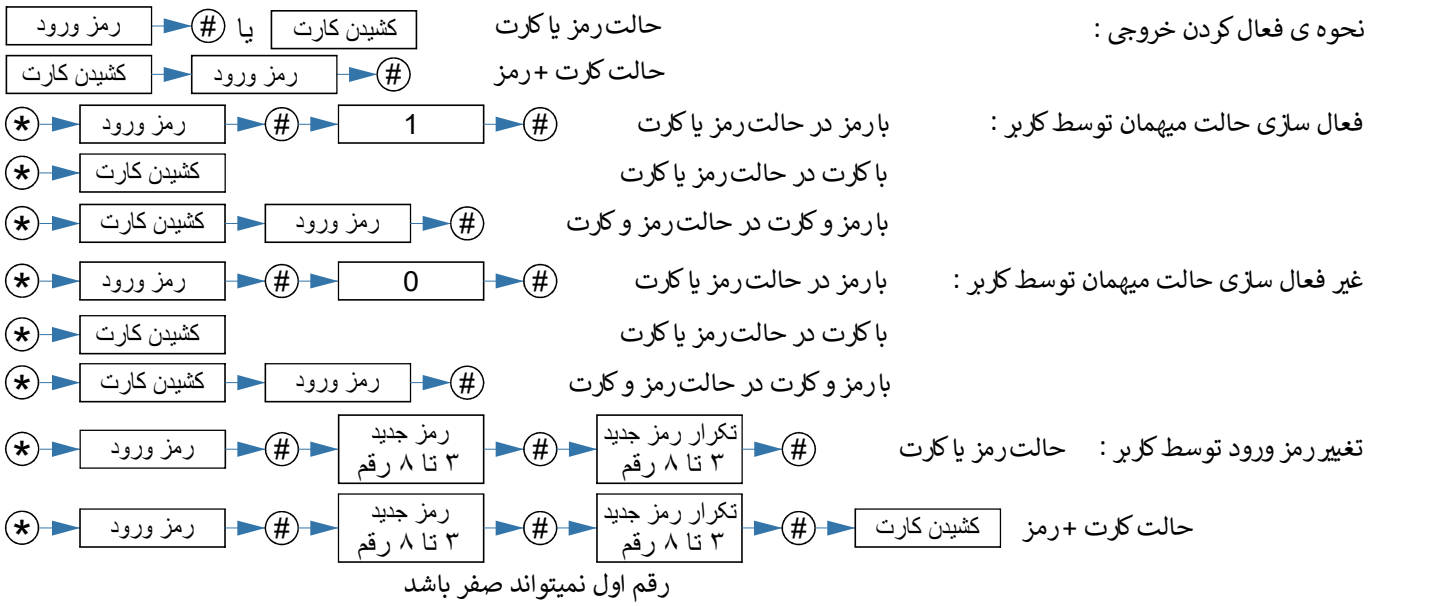
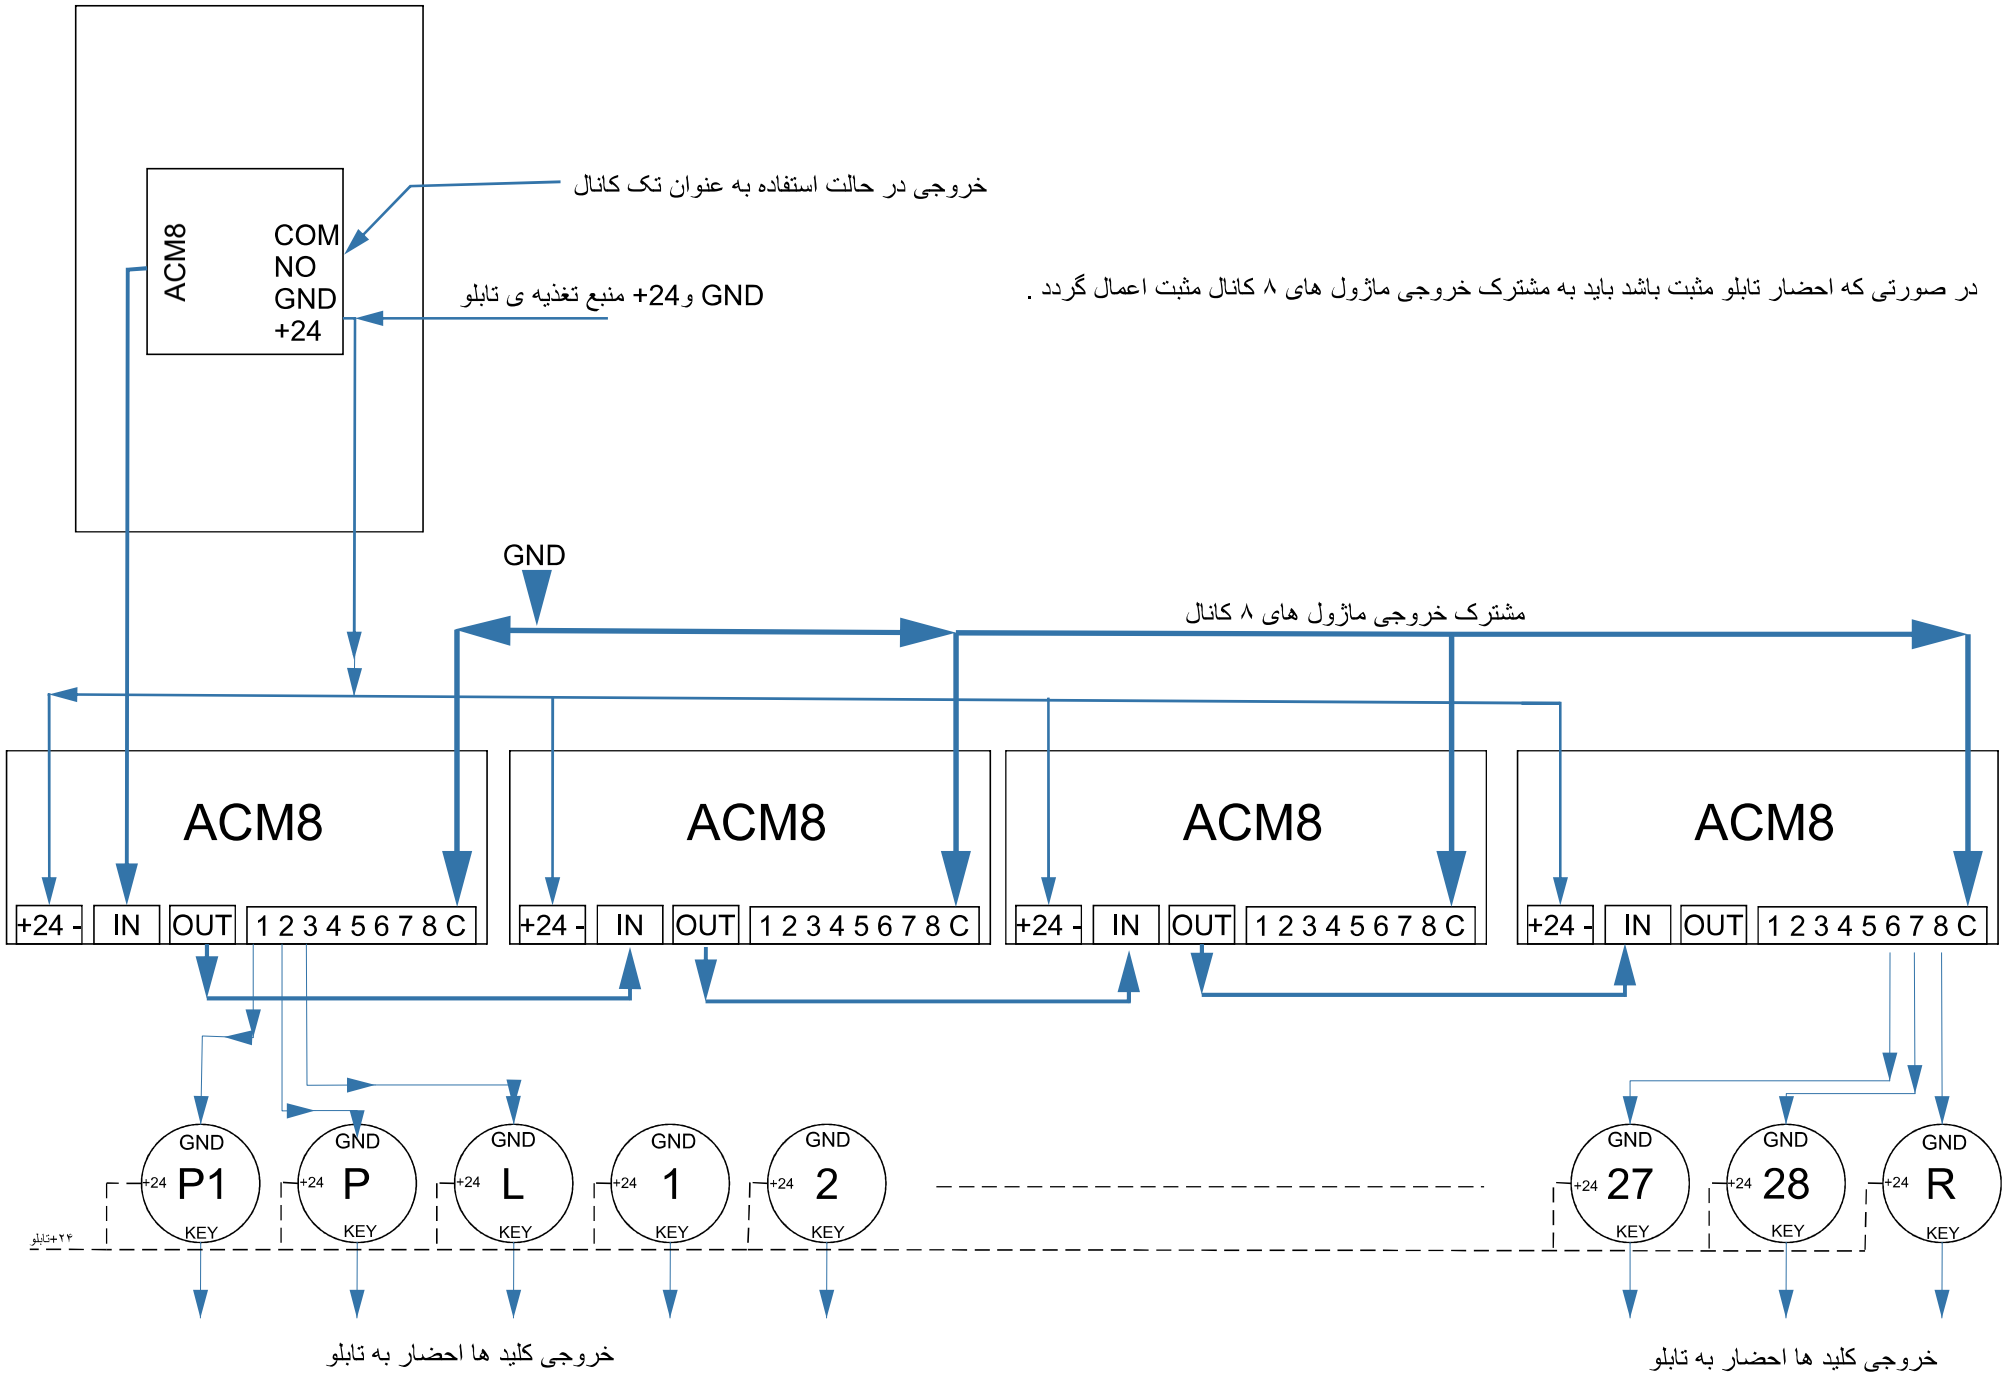
در صورتی که احضار تابلو مثبت باشد باید به مشترک خروجی ماژول های ۸ کانال مثبت اعمال گردد .